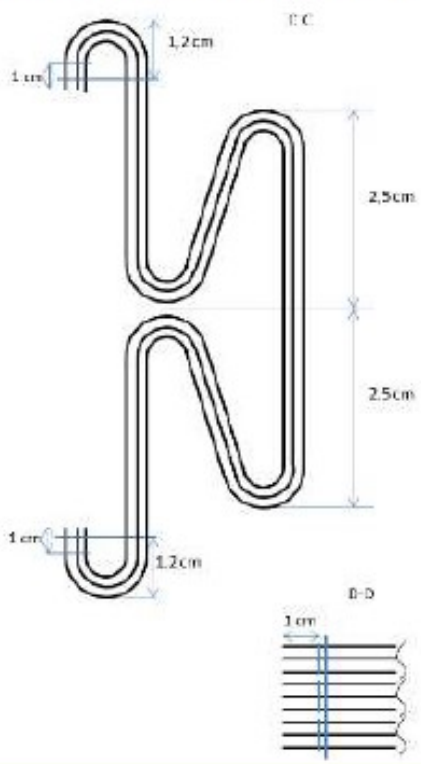


8.3.3. Mode opératoire

Pour réaliser un masque barrière « à plis », il est recommandé de suivre les étapes suivantes. Les types de points décrits pour la fabrication en série suivent la norme NF ISO 4915.

		Matériel nécessaire
a)	Préparer le morceau de matériau comme indiqué dans le paragraphe 8.3.1.1 ; Préparer un jeu de brides comme indiqué dans le paragraphe 8.3.1.2.	Industriel : Table de découpe Artisanal : Ciseaux
b)	Constituer, éventuellement, le composite multicouche ;	
c)	Glacer (Réaliser une pré-couture) le tour de l'ensemble à 1 cm des bords ;	Industriel : point 301 ou 401 ou 504 Artisanal : piqueuse plate, point droit ou zigzag
d)	Remplir le haut et le bas du masque barrière en repliant un ourlet de 1,2 cm à l'intérieur (1 cm pour le modèle junior). La pique se fait à 0,75 cm. Piquer les brides directement sous l'ourlet ;	Industriel : point 301 ou 401 Artisanal : piqueuse plate, point droit
e)	Piquer les plis en pliant A1 sur A2 puis B1 sur B2 pour le premier bord ;	
f)	Piquer les plis en pliant A1 sur A2 puis B1 sur B2 pour le deuxième bord ;	
	 <p>Diagramme C-C : Vue en coupe d'un pli. La largeur du pli est de 1,2 cm. La pique est effectuée à 0,75 cm de l'extérieur du pli. Le pli est réalisé sur une bande de 1 cm de large.</p>	Industriel : point 301 ou 401 Artisanal : piqueuse plate, point droit
g)	<p>Pour une bride élastique, pour un passage derrière les oreilles glacer un élastique sur le bord droit en haut et en bas (élastique vers l'intérieur) puis glacer l'autre élastique sur le bord gauche en haut et en bas (élastique vers l'intérieur).</p> <p>Pour une bride élastique, pour un passage derrière la tête glacer un élastique sur le bord droit en haut puis sur le bord gauche en haut (élastique vers l'intérieur) puis glacer l'autre élastique le bord droit en bas puis sur le bord gauche en bas (élastique vers l'intérieur).</p> <p>Pour une bride textile, en glacer une sur le bord droit et une autre sur le bord gauche.</p>	Industriel : ultra-son (système à la continue de type molette) point 301 Artisanal : piqueuse plate, point droit